

NOMENCLATURA: ZTSX1FPSNSS
EAN: 084691841999
COLOR: Acero inoxidable – Colección Statement
CAPACIDAD: 5 cuft. (141.58 litros)



ATRIBUTOS

- Horno eléctrico
- 76 cm
- Capacidad 5 cuft. (141.58 litros)
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath certificado / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo Fermentar / Modo Calentar / Probeta de temperatura
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multitrack / Asar con convección Hi – Lo / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado tradicional / Asado tradicional Hi – Lo
- Limpieza **Steam Clean**
- Limpieza **Self Clean** con bloqueo automático en puerta
- Retrasar ciclo de limpieza
- 3 racks aptos para **Self Clean** (1 de extensión completa / 2 ajustables)
- 6 posiciones de acomodo
- 2 lámparas LED
- 208 – 240V / 20Amp

BENEFICIOS

- **Self Clean:** Función de autolimpieza que eleva la temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de los alimentos para facilitar la limpieza.
- Sistema de Convección Europeo que permite que el aire caliente circule alrededor de los alimentos para obtener horneados perfectos.
- Exclusivas parrillas que brindan seguridad y que además pueden permanecer dentro del horno durante el ciclo de autolimpieza (**Self Clean**).
- Conexión Wi-Fi
- Conecta tu producto a la app Smart HQ mediante tu dispositivo móvil para controlar y monitorear diversas funciones desde cualquier lugar y momento.

MEDIDAS Y PESOS

| | |
|----------------------|----------|
| ALTO SIN EMPAQUE | 72.71 cm |
| ANCHO SIN EMPAQUE | 75.57 cm |
| PROFUNDO SIN EMPAQUE | 70.96 cm |
| PESO SIN EMPAQUE | 75.30 kg |
| ALTO CON EMPAQUE | 85.09 cm |
| ANCHO CON EMPAQUE | 82.04 cm |
| PROFUNDO CON EMPAQUE | 76.96 cm |
| PESO CON EMPAQUE | 83.46 kg |

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

Verifique que el revestimiento de las paredes, mostradores y gabinetes ubicados alrededor del horno puedan soportar el calor (hasta 93.3 °C) generado por el horno.


Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 1.9 cm, coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer el ancho de la abertura.



CONVERSIÓN DE MEDIDAS

| Dimensión | Descripción de la dimensión | Horno unico de 30" |
|-----------|--|--|
| A | Ancho del gabinete | 30" (76,2 cm) |
| B | Ancho de la abertura | 28 1/2" (72,4 cm) min. 28 3/4" (72,7 cm) max. |
| C | Altura de la abertura | 27 1/2" (69,2 cm) min. 27 3/4" (69,4 cm) max. |
| D | Superposición del horno sobre los costados laterales de la abertura | 1/8" (1,75 cm) |
| E | Profundidad del giro de la puerta - Deje espacio adicional para la instalación y uso del horno | 16 1/4" (41,3 cm) min. |
| F | Superposición de la parte superior del horno de la abertura | 1" (2,5 cm) min. |
| G | Superposición de la parte superior del horno de la abertura | 1 1/2" (3,2 cm) |
| H | Ubicación de la caja de conexiones | 9 1/2" (24,1 cm) max. sólo lado derecho |
| J | Ancho del giro de la puerta - Deje espacio adicional para la instalación y uso del horno | 14" (35,6 cm) min. |
| K | Protuberancia de la mesada o de la puerta del gabinete (medida si existe) | Medida "K" |
| L | Brecha entre el extremo de la mesada o de la puerta del gabinete y la abertura del gabinete | Si K = 0, L = 0, de otra forma L = K + 1" (2,54 cm) min. |

DIAGRAMAS

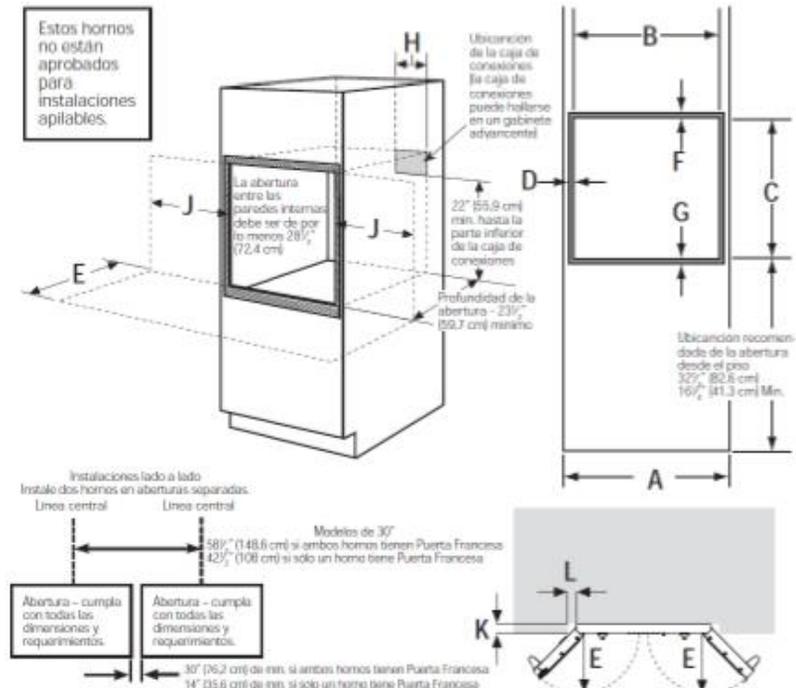


2 PREPARE LA ABERTURA

NOTA: Si el gabinete no cuenta con un fondo sólido, deben instalarse dos abrazaderas o guías para soportar el peso del horno. Para hornos únicos, las guías o abrazaderas deben soportar 220 lbs (99 kgs). Para hornos dobles y combinados, las guías o abrazaderas deben soportar 400 lbs (181 kgs).

NOTA: Si marcas, imperfecciones o la abertura resultaran visibles sobre el horno instalado, es posible que sea necesario agregar cuñas de madera debajo de las correderas hasta que las marcas o aperturas estén cubiertas.

NOTA: Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm), coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer al ancho de la abertura.

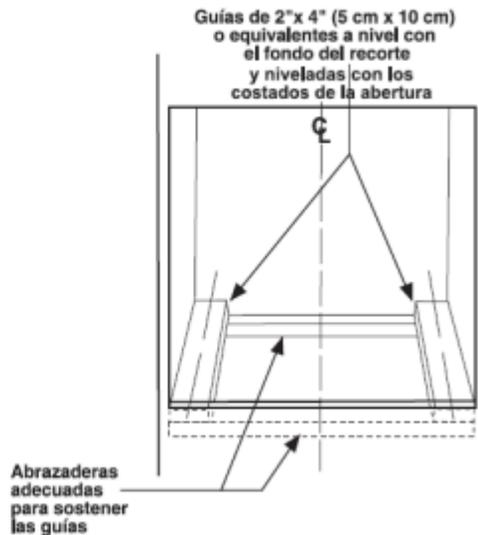

ACCESORIOS ADICIONALES

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR

Caja de conexiones
 Tapones de alambre
 Abrazadera de alivio de tensión para conducto de 1/2"


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Broca de perforadora de 1/8" y perforadora eléctrica o de mano
 Destornillador de estrella
 Alicates pelacables
 Llave de Tubo de 9/16"
 Llave Hexagonal de 1/8"


INSTRUCCIONES DE CONECTIVIDAD



1. Toca la opción **Cooking**

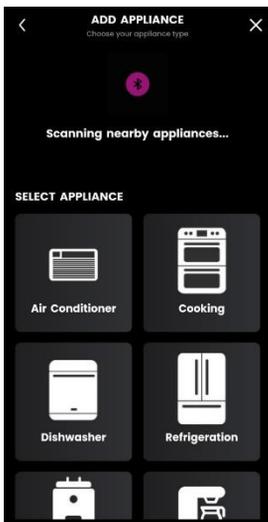

2. Selecciona **Advantium**

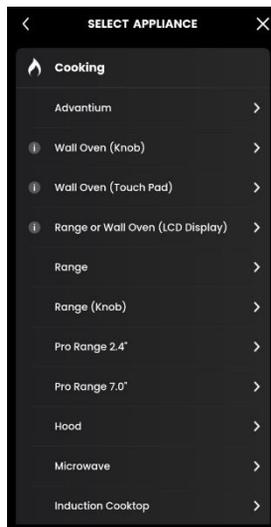

3. En el display del equipo, selecciona **GET CONNECTED**



4. Introduce la contraseña que aparece en el display



5. Una vez aparezca la leyenda **Finalizado** estará vinculado al equipo

